

受信音および音声応答の  
音量を設定します。

## 音量

手順**3**で **音量** を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「小」です。
- 大、小、切から選べます。  
大…大きい 小…通常 切…無音
- 音量が「切」のときは、音声応答は行いません。



「入」設定で、設定した内容や  
運転状態を音声で  
お知らせします。

## 音声応答

手順**3**で **音声応答** を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。



音声応答が「入」に設定されました。



### 音声応答について

音声応答は、リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせします。

#### ■リモコン操作したとき

リモコンから送信された信号を受信したときに、操作内容を音声でお知らせします。

- 現在の設定と同じ内容が送信された場合は、受信音のみで音声応答は行いません。
- リモコンを連続して操作したときは、最後の操作内容を音声応答します。
- 受信できなかったとき、次の回の受信時に正しい操作内容を音声応答できない場合があります。

#### ■お知らせボタンを押したとき

室内温度・しつど、屋外温度を音声でお知らせします。

- 停止中など、屋外温度を検知できないときは、室内温度・しつどのみを音声でお知らせします。
- 室内温度・しつど、屋外温度は、センサー付近のものです。

#### ■設定確認ボタンを押したとき

運転モード、設定温度、設定しつど、風量を音声でお知らせします。

- 音声応答する運転モードは次の通りです。

快適エコ自動、もっとエコ自動、冷房、除湿冷房、美肌冷房、除湿、暖房、加湿暖房、美肌暖房、加湿、換気強め、換気自動、空清運転、パワフル暖房、パワフル冷房、水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、るすばん換気運転、けつろ防止運転

- 設定温度、設定しつどは、リモコンでの設定内容を音声でお知らせします。  
(例) 快適エコ自動、温度…適温、しつど…高め、風量…しずかに設定されています。
- 受信できなかったときに設定確認を行うと、正しく音声応答できない場合があります。その場合は再度リモコン操作を行ってください。

### お知らせ

- 次の変更は、音声応答しません。

コントラスト、時計合せ、チャイルドロック

- 本体の運転/停止ボタン、HA(ホームオートメーション)機器操作内容は音声応答しません。
- かんたんミニリモコンと本体付属のリモコンを併用したときは、かんたんミニリモコンの操作内容と音声応答が異なる場合があります。


- HA機器を接続しているときは、リモコンの操作内容と音声応答の内容が異なる場合があります。

- 本体の運転/停止ボタン、かんたんミニリモコン、HA機器で操作したときに設定確認を行うとリモコンの表示内容と音声応答が異なる場合があります。

\*かんたんミニリモコン、HA機器は別売です。

# エアコンの設定を確認する

## 設定確認

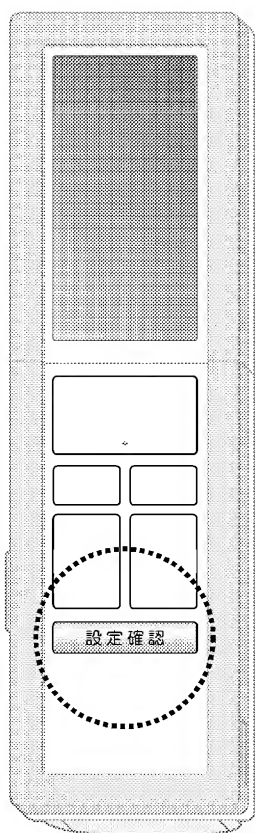

## 設定確認


現在の風量、風向設定、換気レベル、  
タイマー設定を確認することができます。

リモコンを本体に向けて

**設定確認**を押す。

- 押すごとに、風量→風向→換気レベル→パネル表示内容→タイマー設定の順で切り換わります。
- 設定確認中に他のボタンを押すと終了します。
- タイマー設定は、設定されていないと表示しません。

### 表示例

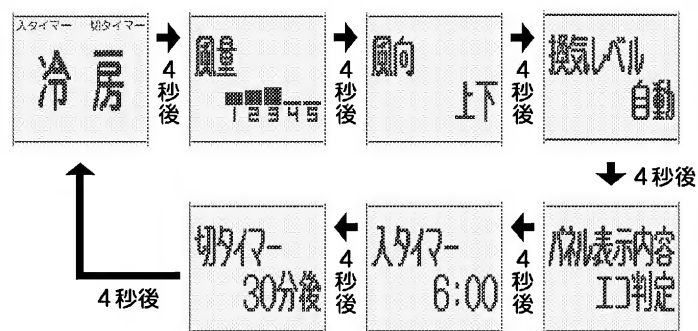

- 音声応答は、運転モード、設定温度・しつど、風量をお知らせします。




冷房、温度25℃、風量レベル3に  
設定されています。




- 快適エコ自動運転時は設定温度・しつどを表示し、もっとエコ自動運転時は設定温度を表示します。

### 表示例

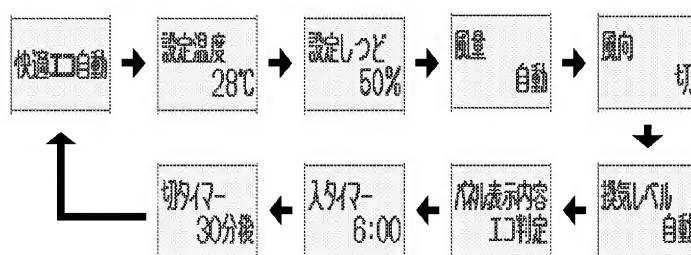

# お子様の誤操作を防ぐ

## チャイルドロック

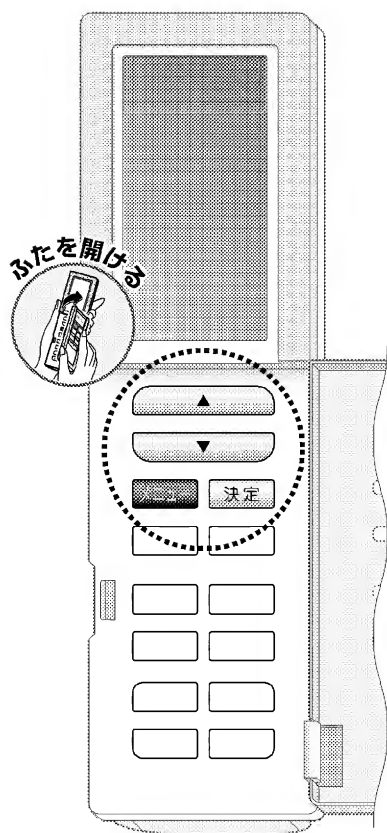


## チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、  
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

**1**  を押す。



**2**  で  
**チャイルドロック** を選択し、  
 を押す。



**3** 画面を確認し、  
 を2秒間押す。



### 解除したいとき

 を押して画面を確認し、  
 を2秒間押す。

### チャイルドロックについて

- チャイルドロック設定中は、





が表示され  以外のボタン操作はできません。

- チャイルドロックはリモコンの設定変更のため、音声応答しません。

# フィルターを掃除する

フィルター自動掃除

フィルター掃除運転

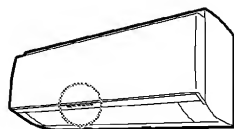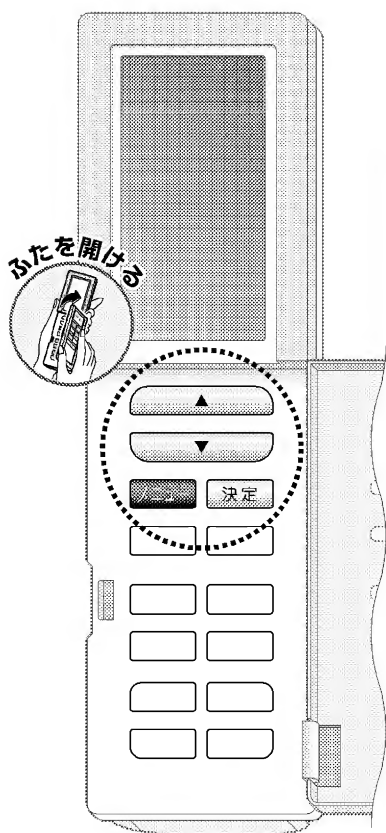

|           | 運転ランプ  | おそうじランプ |
|-----------|--|---------|
| フィルター自動掃除 | 消灯<br>(約 24 時間以上、運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、運転ランプは消灯しません) <b>▶6ページ</b> | 緑色      |
| フィルター掃除運転 | 消灯   |         |

## フィルター掃除を選択する

**1** **メニュー** を押す。

**2** で設定したい内容を選択し、**決定** を押す。

**3** で設定したい内容を選択し、**決定** を押す。

**4** フィルター自動掃除の場合  
 で **入** を選択し、**決定** を押す。





運転時間に応じて(約1日に一度)  
自動でエアフィルターの  
お掃除を行います。

## フィルター 自動掃除


手順 **2** で **機能設定** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **3** で **フィルター自動掃除** を選択し、

**決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 自動で掃除させたくない場合、「切」にしてください。

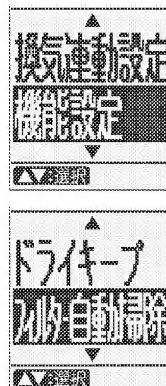

リモコン操作でエアフィルターの  
お掃除ができます。

## フィルター 掃除運転

手順 **2** で **おそうじコース** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **3** で **フィルター掃除** を選択し、

**決定** を押す。

- 停止中に操作してください。



### フィルター自動掃除について

- 積算で6時間以上、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。
- 約24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- 連続(24時間)換気設定中、運転停止時間が約24時間以上続くと、24時間換気を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、復帰します。

### フィルター掃除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 掃除時間のめやすは3分です。
- 本体のおそうじランプが点滅しているときや、リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶55～59ページ
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶62, 63ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 加湿暖房、加湿、換気運転停止後のフィルター掃除運転は製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。


### お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」にして手動で掃除運転をしている場合、毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 製品を保護するため、フィルター掃除運転ができない場合があります。

# エアコン内部のカビやニオイを抑える

自動内部クリーン

内部クリーン運転

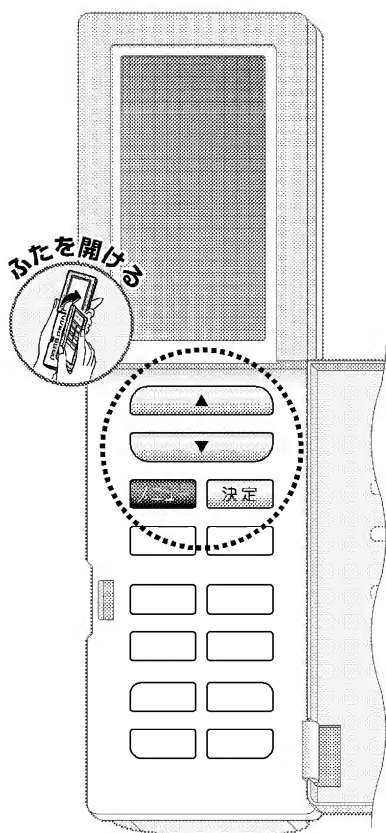

## 内部クリーンを選択する



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

室内温度やしつどがお好みに合わないときがあります。

1


自動内部クリーンの場合

**メニュー** を押す。

内部クリーン運転の場合

停止中に **メニュー** を押す。


2



で設定したい内容を

選択し、**決定** を押す。

3




で設定したい内容を

選択し、**決定** を押す。

4

自動内部クリーンの場合



で **入** を

選択し、**決定** を押す。



■内部クリーン運転を途中で止めたいとき  
手順 1 ～ 3 をもう一度行う。

●自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい場合は自動内部クリーン「切」に設定してください。

「入」に設定すると、  
冷房・除湿冷房・  
除湿運転停止後、  
運転時間に応じて自動で  
内部クリーン運転を行います。

## 自動内部 クリーン


手順 **2** で **機能設定** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **3** で **自動内部クリーン** を選択し、

**決定** を押す。

●初期設定は「切」です。

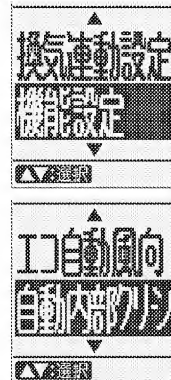

リモコン操作でエアコン内部の  
お掃除ができます。

## 内部クリーン 運転


手順 **2** で **おそうじコース** を選択し、

**決定** を押す。

手順 **3** で **内部クリーン** を選択し、



**決定** を押す。

●停止中に操作してください。

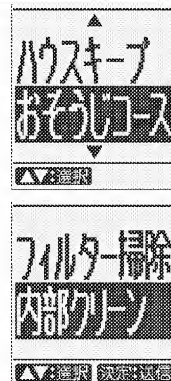

### 内部クリーン運転の動き

フラップが開き、運転ランプの色を変化させながら2～3時間運転を行います。

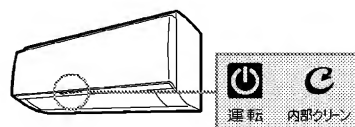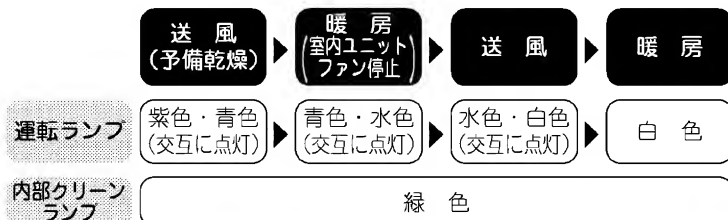

### 自動内部クリーンについて

- 自動内部クリーンを「入」に設定したとき、内部クリーンランプは下記ようになります。

|           | 内部クリーンランプ |
|-----------|-----------|
| エアコン運転中   | 点灯        |
| エアコン停止中   | 消灯        |
| 内部クリーン運転中 | 点灯        |

- 「入」設定で、冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。
- 自動内部クリーン設定後、冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が約90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)  
内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

### 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- 運転範囲  
屋外温度 35℃以下
- 快適エコ運転停止後も、運転モードが冷房・除湿冷房・除湿のときは、自動的に内部クリーン運転を行います。

### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

# お手入れのしかた

## お手入れ早見表

### お手入れ早見表

#### ■各部品の取外し・取付け

前面パネル ▶60, 61ページ

ダストボックス、ダストブラシ ▶56～59ページ

エアフィルター、光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルター、給気フィルター ▶62, 63ページ

#### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

お手入れ  
不要

約10年で交換

▶62～64ページ

光触媒空清フィルター(黒色)

銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)

給気フィルター(灰色)

#### ■汚れの気になるとき

そうじ または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけ置き洗いをする。
- お手入れの際、フィルターはこすり洗いをしないでください。
- つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

光触媒空清フィルター(黒色)を右側、  
銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)は左側に取り付けます。

お手入れ  
不要

フィルター自動掃除

▶50, 51ページ

エアフィルター(白色)

フィルター自動掃除を「切」にしている場合など、  
ご自分でおそうじ運転していただくこともできます。

フィルター掃除 ▶50, 51ページ

#### お知らせ




- フィルター自動掃除を「入」に設定することをおすすめします。

#### ■汚れの気になるとき

そうじ または 水洗い

中性洗剤を溶かしたぬるま湯  
で洗い、日陰でよく乾かす。

\*フィルター掃除でエアフィルターの油汚れや  
タバコのヤニは取りきれない場合があります。

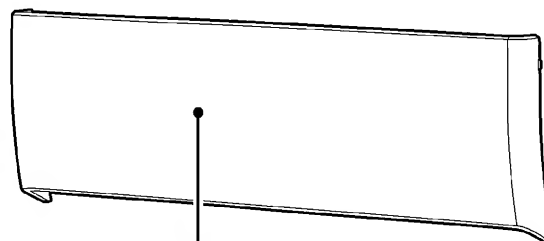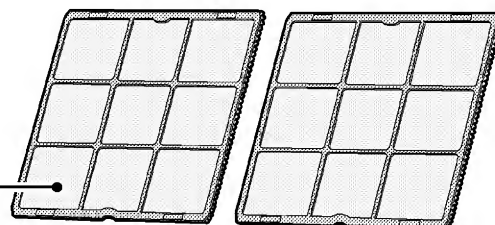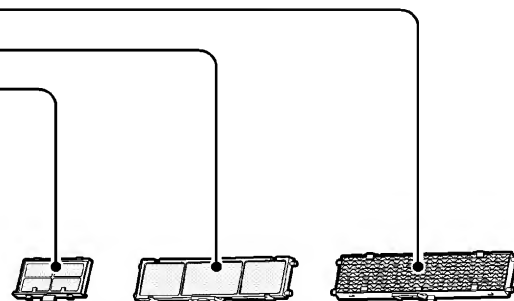

前面パネル ▶60, 61ページ

汚れの気になるとき



ふきとり または 水洗い





## お手入れ早見表

### おそうじサイン

本体のおそうじランプが点滅し、停止中にリモコンに表示されます。

|   | 内 容  |
|---|--|
| <br>リモコン表示 | ●約10年以上運転する、またはダストボックス内にホコリがたまり、ダストブラシが回らなくなったら表示されます。<br>フィルター自動掃除「入」で、約1日に一度のフィルター掃除運転をした場合。<br>おそうじランプが点滅中、または「ダストボックスおそうじ」サインが表示されているときは、フィルター掃除運転できません。 |
| <br>本体表示   |  |

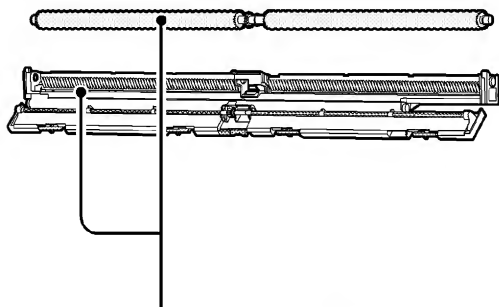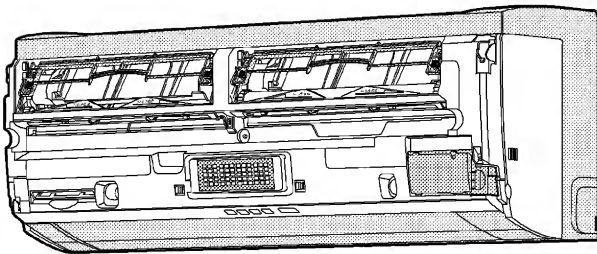

### ダストボックス、 ダストブラシ ▶56～59ページ

本体のおそうじランプが点滅したら  
ダストボックス、ダストブラシの **掃除を行う**

リモコンに

**ダストボックス  
おそうじ**

が表示されます。

本体に

**Full**

が表示されます。

### おそうじサインリセット

**1** お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを入れ、運転しない状態で **メニュー** を押す。

**2** **おそうじサイン** が選択されているのを確認し、 **決定** を押す。



**3** 画面を確認し、 **決定** を押す。  
●おそうじサインが消えます。




# お手入れのしかた

ダストボックス・ダストブラシ

## ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。


ダストボックス・  
ダストブラシ

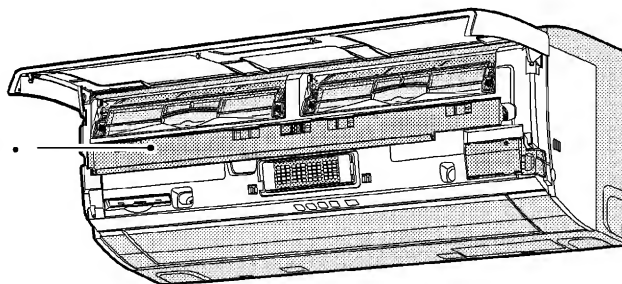


## ダストボックスの取外し

### 1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

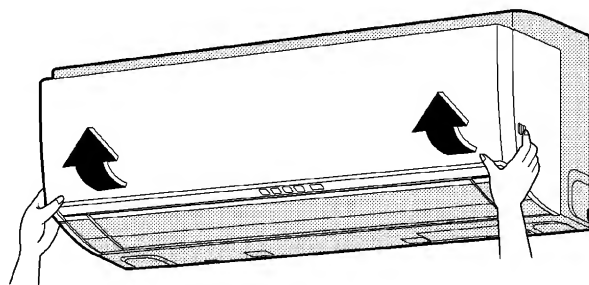

### 2 黄色のツマミ(4ヵ所)を解除側へスライドさせる。

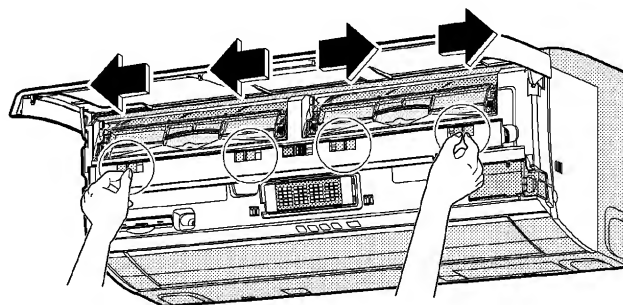

### 3 ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

